



WLAN-Redekassekamera (tredje generation). Brugsanvisning

Bør læses før brug!



Indhold:


1. Indstilling af kamera
2. Konfiguration af app
3. Fysisk installation
4. Fejlfinding

1. Indstilling af kamera

Læg mærke til, at en del af installationen allerede finder sted, før kameraet anbringes i redekassen, som siden sættes op ude i haven. Det anbefales at forbinde kameraet, inden det monteres i redekassen. På den måde sikrer du, at alt fungerer efter hensigten.

Montering af beslag

Kamerabeslagene monteres i hullerne på kamerahuset med de medfølgende små, sorte skruer. Bøj armene på beslagene en smule indad, hvis det er nødvendigt.

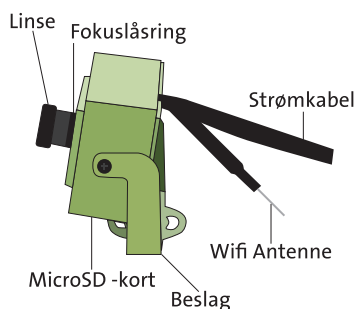


Indsætning af Micro SD-kort

Anvender du et Micro SD-kort til lagring af dine optagelser, skal du forsigtigt sætte den i kameraets kortlæser. Metalkontakten skal pege mod objektivet – "kamerallinsen", som det hed i gamle dage. Sæt kortet i, inden du tænder for kameraet.

Kameraet tændes

Sæt strømadapteren til kameraets strømkabel og tag beskyttelseshætten af. Giv kameraet et halvt minuts tid til at komme op i omdrejninger. Når det er sket, hører du et klik. Reset-knappen anvendes kun under indstilling af kameraet eller hvis du ønsker at gå tilbage til de oprindelige fabriksindstillinger.

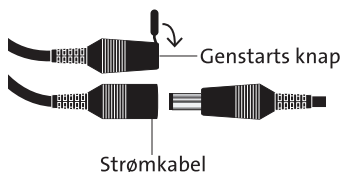

2. Konfiguration af app

App'en downloades. Søg i App Store eller Play Store efter app'en "Green Feathers", som hentes ned og lagres på din smartphone eller tablet.

App'en overføres til kameraet.

Når du har hentet app'en ned, opretter du en kunde-konto og følger anvisningerne på, hvordan du overfører den til kameraet.



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

3. Fysisk installation

Nu kan du montere kameraet i redekassen.

Hvad skal du bruge til dette formål?

Kamera med kamerabeslag (indeholdt i pakken)
Skruer M5 (indeholdt i pakken)
Redekasse (indeholdt i pakken)
Skrutetrækker
Stikdåse

Måske skal du også bruge følgende...

Boremaskine
Blyant
Isoleringstape
Ledningsholdere
Forlængerledning

Afprøv din WLAN-styrke

Brug en smartphone eller en tablet til at teste styrken i dit lokale netværk på det sted, hvor du vil hænge redekassen op.

Tag kameraet med hen til det sted, hvor det skal hænges op sammen med redekassen og tænd det for at tjekke WLAN-signalet. Fungerer det ikke? Så læs videre under punkt 4. Fejlfinding.

Kameraets objektiv indstilles


Dette kamera skal indstilles manuelt. Læg en lille genstand på størrelse med en fugleunge i redekassen. Løsn ringen, som sikrer objektivets fokus og drej forsigtigt på objektivet for at indstille kameraets fokus. Kontroller, at billedet står skarpt i app'en.

Kameraet monteres i redekassen

Stik den medfølgende M5-skruer gennem det forborede hul på bagsiden af redekassen og fastgør den til kamerabeslaget.

Takket være vores nye design af beslag kan kameraet ikke glide ud af redekassen. Oppe ved redekassens tag er der en åbning, hvor ledningen kan føres ud.

Sørg for, at du er tilfreds med kameravinklen ved at teste billedet på din tablet eller smartphone. Måske skal det justeres en smule?

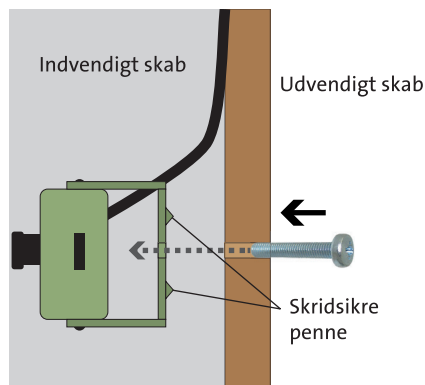

Hvor skal redekassen så hænge?

Når det gælder steder til redekasser, har hver enkelt fugleart jo sine egne ønsker og behov. Generelt vil man anbefale en rolig plads i haven mellem planter og træer. Der bør dog være så åbent foran indflyvningshullet, at fuglene kan komme til og fra uden problemer.

Anbring helst redekassen, så indflyvningshullet vender mod nord eller øst for at undgå direkte sol og kraftig vind. Hvis du tillige tipper redekassen let fremover, kan det ikke regne ind.

Til solsorte, rødhalse og gærdesmutter anbringes redekassen i 1,5-2 meters højde i et område med rigelig beplantning. Til spurve, støer, mejser og snappere skal redekassen anbringes i 2-4 meters højde og gerne et lidt skjult sted, hvor der dog stadig er fri adgang.

Er der tale om spætter, ugler eller tårnfalke, skal redekassen op i en højde af 3-5 meter, men stadig med fri indflyvning.

Generelt gælder, at hvis der er katte i området, skal redekassen op i mindst to meters højde over jorden.

5 måler

Spætter, ugler

3 måler

Spurve, mejser, støer

2 måler

Rødhalse, gærdesmutter

4. Fejlfinding

Har du problemer med installationen? Her er nogle løsningsforslag.

Mit kamera føles varmt

Under brug er det helt almindeligt, at kameraet kan føles varmt.

Kameraet kan ikke startes

Træk stikket ud af stikdåsen i små tyve sekunder og sæt det i igen. Efter omkring 30 sekunder hører du en lille kliklyd. Kameraet bliver desuden en smule varmere, når det har været tilsluttet i et stykke tid. Hjælper dette ikke, bør du tage kontakt til os.

Mit WLAN-netværk har ikke tilstrækkelig rækkevidde

WLAN-netværk har en begrænset rækkevidde, så det er ikke altid, de får et godt signal i en have. Brug i så fald en WLAN Repeater, der øger dit netværks rækkevidde. Forbind kameraet med din Repeater, som i nogle butikker kaldes en Extender (bare for at forvirre). Du kan nulstille kameraet ved at trykke på Reset i cirka 30 sekunder.

Mit kamera får ikke forbindelse til mit 5Ghz WLAN-netværk

Dette kamera arbejder udelukkende med 2,4 Ghz WLAN. Nogle routere understøtter begge frekvenser, hvad der kan give problemer ved tilslutning af kameraet. Er det tilfældet, kan du aktivere 2,4 Ghz-netværket på din routers indstillinger. Anvisninger på, hvordan det sker for lige netop din routermodel, finder du på internettet.

Live stream er af dårlig kvalitet

App'ens live stream starter som oftest i dårlig kvalitet for at spare båndbredde og tillade en gnidningsfri installation. I "Live View" kan du ændre videokvaliteten.

Der er ingen lyd på min live stream hhv. optagelserne
Sørg for, at "Audio" er tændt. Aktiver den derpå i app'en "Live Video Audiomonitoring" ved at trykke på symbolet.

Om dagen er der kun sort-hvide billeder

Det tyder på, at der ikke er lys nok i din redekasse, og at kameraet derfor fastholder natteindstillingen. Måske skulle du anbringe redekassen på et lidt lysere sted i haven. Hvis det ikke er muligt, kan du vælge at montere en LED-pære i redekassen, som du kan få hos isenkræmmeren.